


Lufting av radiatoren

Når det er luft i radiatoren får vi ikke full effekt, derfor må denne lufta slippes ut.

- 1)
Slå av radiatoren



- 2)
Fest lufteskruen

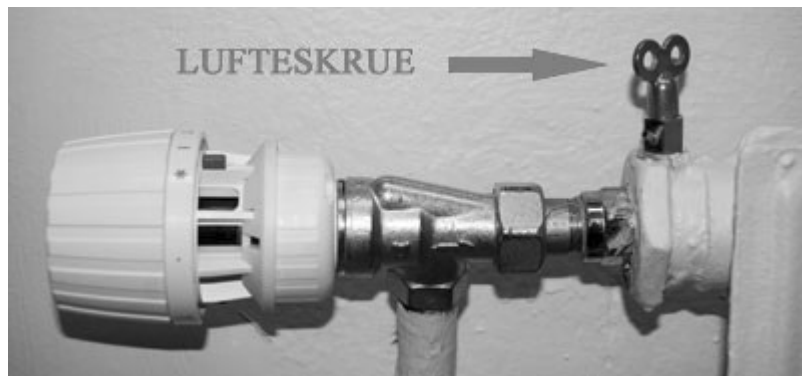

- 3)
Hold en kopp under, og vri veldig forsiktig på lufteskruen. Når det kommer vann ut, er luftingen ferdig.



- 4)
Sett radiatoren på igjen ved å vri termostathjulet til 3 eller 4.



- 5) Gjenta prosessen senere hvis radiatoren er kald øverst og varm nederst.